

Handfunkgerät MTP 3550



- 1 Drehknopf - Sprechgruppe
- 1a Mehrfach Drehknopf - Lautstärke - Sprechgruppe
- 2 Drehknopf - Lautstärke
- 3 LED-Statusanzeige
- 4 Home-Taste - Heimatgruppe
- 5 Sprechstaste (PTT)
- 6 Umschaltung DMO / TMO
- 7 Sendetaste Telefonbetrieb
- 8 Tastatur
- 9 Mikrophon
- 10 Antenne
- 11 Notruftaste
- 12 Mikrophon
- 13 Anschluss für Zubehör
- 14 Display
- 15 Funktionstasten
- 16 Menütaste
- 17 4-Wege-Navigationstaste
- 18 Ein- / Aus- / Ende-Taste
- 19 Lautsprecher
- 20 Display-Helligkeit (MTM 5400)

Sprechgruppen TMO - Trunked Mode

(Beispiele auszugsweise)

WR4-OOE	Landessprechgruppe Bundesweit verwendbar
WR4-LV	LV-Sprechgruppe
WR4-L	AS-Linz Sprechgruppe
WR4-L-AW1	AS-Linz-Ausweichsprechgruppe 1
WR4-GM	AS-Skgt Sprechgruppe
WR4-VB	AS-Atterseesprechgruppe
WR4-WW	Landesweite WW-Sprechgruppe
BOS-KI	Bezirks-Sprechgruppe für alle Einsatzorganisationen
GE-KI	Bezirks-Sprechgruppe Gemeindeeinsatzleitung
HS-MITTE	Hubschrauber-Sprechgruppe Mitte (OÖ, SBG, KTN)

Alle Funkgeräte in Oberösterreich erhalten die gleiche Programmierung.

Bei Einsätzen in anderen Bezirken oder in anderen Bundesländern, können die benötigten Sprechgruppen über das Menü ausgewählt werden.

Wechseln der Sprechgruppe bei Einsätzen nur auf Anweisung des Einsatzleiters oder der LWZ

Sprechgruppen DMO - Direct Mode

(Einheitlich im ganzen LV-OÖ)

RETTUNG 1 DMO Sprechgruppe (es ist NUR diese Sprechgruppe von der ÖWR zu verwenden!)

Mobilfunkgerät MTM 5400



Symbole

	Netzbetrieb Aktiv		Tastensperre Aktiv
	Kein Netz vorhanden		Standort - GPS
	Signalstärke		Akku Voll (80 - 100 %)
	Direct Mode		Akku Mittel (60 - 80 %)
	Mit DMO Repeater verbunden		Akku Schwach (25 - 60 %)
	Notfallmodus		Akku sehr schwach (5 - 25 %)
	Neue Nachricht(en)		Akku leer (0 - 5 %)

Trunked Mode - TMO

Das Gerät ist im Funknetz eingebucht. Es werden alle Einsätze im TMO abgewickelt. Ausgenommen davon sind Einsätze in unversorgten Gebieten. Die Qualität der Netzversorgung wird, ähnlich wie bei einem Mobiltelefon, mit einem Symbol am Display dargestellt. Ist kein Netz vorhanden, wird dies am Display angezeigt und es können in dieser Betriebsart keine Funkgespräche geführt werden.

Direct Mode - DMO

Das Gerät ist NICHT im Funknetz eingebucht. Diese Betriebsart wird in unversorgten Gebieten und als Notfunk verwendet. Alle Funkgeräte die sich ebenfalls im DMO befinden und dieselbe DMO-Sprechgruppe ausgewählt haben, können innerhalb der Funkreichweite miteinander kommunizieren.

Display




Das Funkgerät befindet sich in der AS-Linz Hauptsprechgruppe




Das Funkgerät wechselt in die Betriebsart DMO - Direct Mode.



Das Funkgerät befindet sich in der AS-Linz Ausweichsprechgruppe 1

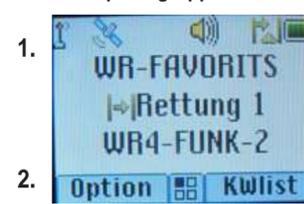

Das Funkgerät befindet sich in der DMO Sprechgruppe RETTUNG 1

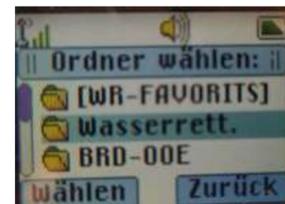

Ordnerstruktur für den Wechsel in einen anderen AS
Ordner ☆ Wasserrett. ☆ Abschnitt



Am Funkgerät ist die Tastensperre aktiv.



Tastensperre lösen.

Die Funktion der automatischen Tastensperre kann dauerhaft über das Menü deaktiviert werden.

Statusmeldungen

Durch längeres drücken der jeweiligen Taste.

3 Ausfahrt - Am Weg zum Einsatz

Ist bei jedem Einsatz durchzuführen.

4 Am Einsatzort - Eintreffen am Einsatzort

(Standort wird übertragen für ev. Nachalarmierungen)

5 Sprechwunsch - Mit der LWZ

(z.B.: Absetzen einer Lagemeldung)

6 Alarmierungsauftrag

(an die alarmierende Stelle - LWZ)

Notruftaste

NUR im Notfall verwenden. Längerer Tastendruck notwendig.

Notruf TMO

Status inkl. GPS-Position wird übermittelt.

Das Mikrophon wird aktiviert, es ist kein betätigen der Sprechstaste notwendig.

Notruf DMO

Signal wird an alle Teilnehmer

im DMO Empfangsbereich gesendet.

Das Mikrophon wird aktiviert, es ist kein betätigen der Sprechstaste notwendig.

Notruf Funkspruch

„Mayday-Mayday“

DIGITALFUNKGERÄTE

Österreichische Wasserrettung Landesverband O.Ö.

