



**ÖSTERREICHISCHE WASSER-RETTUNG**  
**LANDESV ERBAND OBERÖSTERREICH**

Abschnitt Attersee  
AL Hinz Campestrini  
E-Mail: heinz.campestrini@ooe.owr.at

Schriftführerin: Christina Nini  
Tel: 0699 17162636 E-Mail: christina.nini@ooe.owr.at

05

Unterach, am 05.03.2020

**PROTOKOLL**  
**Abschnittssitzung**

**Ort der Besprechung:** Unterach  
**Datum:** 05.03.2020  
**Zeit:** 19:00 bis 21:50

Name	Ortsstelle Funktion
Campestrini Heinz	LL Stv.
Nini Christina	Abschnitt Attersee- SF
Rader Gregor	OS Nußdorf OL
Offenberger Marcus	OS Weyregg OL
Bauer Christoph	AL Stv.
Aichhorn Johann	Abschnitt Attersee Kassier
Nini Richard	OS Nußdorf OL-Stv.
Kaiblinger Benjamin	OS Litzlberg – OL
Edeneicher David	OS Unterach
Lahner Daniel	OS Weyregg OL Stv.
Rebhan Stephanie	OS Unterach Kassier
Aichhorn Johann	OS Unterach OL
Fiauschi Fritz	OS Seewalchen OL

**TAGESORDNUNG**

- 1) Digitalfunk
- 2) OS Unterach
- 3) AS Bus/ JUZ Bus
- 4) Alarmpläne
- 5) Syboss
- 6) Kleidung
- 7) UYCAS Sicherheitstag
- 8) Notbojen
- 9) Atterseeschiffahrt
- 10) Schwimmbagentreffen
- 11) Ottensheim
- 12) Grillfeier
- 13) AS Neuwahlen
- 14) Aus den Ortsstellen



Pkt.	Tätigkeit
1	<p>Die Digitalfunkgeräte werden an alle Ortsstellen ausgegeben. Momentan läuft die Umstellungsphase. Grundgeräte wurden nun ausgegeben. Funkgeräte dürfen noch nicht in Betrieb genommen werden. Zuvor muss von jedem aktiven Mitglied, eine Schulung abgelegt werden. Hier müssen einige rechtliche Dinge besprochen werden. ÖWR, Behörden, Hubschrauber,... können in Zukunft kontaktiert werden. Erklärung auf die Dienststellen hängen und eine kleine Erklärungskarte auch auf die jeweiligen Boote geben. Über Taste 5 kann LWZ kontaktiert werden, somit können gleich Sonderrettungsmittel angefordert werden.</p> <p>Für Übungen gibt es einen eigenen Kanal – Kurs. Ein Gerät sollte aber immer auf der Einsatzfrequenz bleiben.</p> <p>Momentan sollen noch die Analog-Funkgeräte verwendet werden. Es soll noch eine Schulung im JUZ geben, eventuell noch im April.</p> <p>Die Funkgeräte haben auch einen Notfallknopf (roter Knopf oben), wenn dieser gedrückt wird und sich beim Funkgerät niemand meldet, wird eine Rettungskette in Gang gesetzt. Funkgeräte können über GPS gefunden werden, wenn eines gestohlen wird, wird das Gerät gelöscht und ist somit unbrauchbar. Bespielt werden können die Funkgeräte momentan nur in Linz durch die LWZ, nur sie haben alle Berechtigungen vom Ministerium.</p> <p>Momentan sollen Ausfahrtsmeldungen noch über den normalen Funk gemacht werden.</p> <p>In der Saison 2020 sollen alle geschult werden, um den Digitalfunk ab 2021 zu verwenden.</p>
2	Neuer OL Leiter, Aichhorn Johann und Stellvertreter (Dasch Herbert) Rest ist unverändert.
3	Neue Tankkarte für den AS Bus, in Zukunft sind dann zwei Karten im Bus. Bei OL Tagung wird das Fahrtenbuch kontrolliert. JUZ Bus bleibt weiterhin.
4	Wurden von Heinz überarbeitet, Einsatzgebiete wurden überarbeitet. Alarmpläne sollen von den OS kontrolliert werden! Alarmstufen sollen angepasst werden. Alarmstufe 2 ist in Zukunft der gesamte See.
5	Einige Einsatzberichte sind nicht abgeschlossen. Müssen immer an den OL und den LV weitergeleitet werden, damit sie wirklich abgeschlossen sind. Tarifordnung muss vervollständigt werden.
6	Es soll T-Shirts für die Jugend geben. Weiße Einsatz-Shirts werden längerfristig nicht mehr verkauft sondern in Zukunft gelb. Die blaue Hose wird gegen eine rote ersetzt.
7	Findet am 27.Juni statt. Bis jetzt wenig Rückmeldungen. Alle OS sollen teilnehmen. Hier wird die Bergung der verschiedensten Bootstypen geübt.
8	Heinz und Gerald waren bei der BH. Jede OS soll eine Boje bekommen. Jetzt soll es ein Gespräch mit dem Land geben, damit die ÖWR diese Bojen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Es gibt aber keine rechtliche Grundlage dafür.



9	Abschleppübung war 2019. Heuer soll es eine große Übung mit dem Klimt Schiff geben. Diese soll im Sommer mit allen OS stattfinden. Nähere Details sollen noch bekannt gegeben werden.
10	Findet wieder statt. Weitere Infos folgen noch.
11	In Ottensheim war die Ruder WM. Ein beeinträchtigter Sportler ist dort verunglückt. Veranstaltung wurde nur von der Feuerwehr überwacht. Heuer im September ist wieder eine größere Veranstaltung. Es gab eine Anfrage bei der ÖWR für eine Woche, 7 Boote. Es werden noch dringend Boote und Besatzung benötigt. 01. – 06. September 2020.
12	Treffen mit den KommandantInnen der verschiedenen Einsatzorganisationen (Polizei, BH, ÖWR, Feuerwehr, Rettung). Von der ÖWR sind die OL mit Familie eingeladen. Soll im JUZ im Juli stattfinden.
13	Neuwahlen sollen im Herbst stattfinden.
14	<u>Weyregg</u> : Steckt immer noch in den Verhandlungen wegen des Bootshauses. Es gibt schon einige Kostenvoranschläge. Als nächstes muss es ein Gespräch mit dem Land geben und dann geht es um das Budget. Heinz bittet darum, dass Gerald Berger mehr involviert wird. Polizei Schörfling bekommt einen neuen Kommandanten. <u>Nussdorf</u> : Bootshütte wurde beim Sturm verschoben, der Steg soll hoffentlich noch vor der Saison erneuert werden. JHV 14.03.2020 Kompressor ist momentan nicht einsatzbereit. <u>Unterach</u> : Aichhorn Johann ist recht kurzfristig wieder OL geworden. <u>Seewalchen</u> : Fritz hätte gerne eine Versicherung für sein Boot. <u>Litzlberg</u> : Container soll ersetzt werden. Dieser wäre eigentlich nur eine Übergangslösung gewesen. Lt. Heinz hätte auch die BH sehr gerne eine andere Lösung.



# ÖSTERREICHISCHE WASSER-RETTUNG LANDESVERBAND OBERÖSTERREICH

## Kurzwahlliste

Nr	Funktion	Nr	Funktion	Nr	Funktion
8489000	LWZ	18031	WR4-LAA-1	18004	WR4-SR-4
38002	WR4-AL-ATT	18032	WR4-LAA-2	18045	WR4-SR-5
7	WR4-AL-L	18033	WR4-LAA-3	38030	WR4-TEL-ATT
18006	WR4-AL-SKGT	18057	WR4-LAA-4	8	WR4-TEL-L
22	WR4-BUS-ATT	18058	WR4-LAA-5	18043	WR4-TEL-SKGT
3	WR4-BUS-L	18030	WR4-LAA-BAS	10	WR4-TRAUN-1
18034	WR4-BUS-LAA	18048	WR4-LANG-1	11	WR4-TRAUN-2
58007	WR4-BUS-PLE	18049	WR4-LANG-2	12	WR4-TRAUN-3
18	WR4-BUS-SKGT	5	WR4-LEL	18035	WR4-TRK-1
18005	WR4-BUS-SR	38022	WR4-LIZ-1	18036	WR4-TRK-2
18041	WR4-BUS-VOR	38023	WR4-LIZ-2	18037	WR4-TRK-3
21	WR4-BUS-WW	38024	WR4-LIZ-3	18059	WR4-TRK-4
18014	WR4-EBEN-1	38034	WR4-LIZ-4	18038	WR4-TRK-BOT
18015	WR4-EBEN-2	38035	WR4-LIZ-5	38012	WR4-UNT-1
18016	WR4-EBEN-3	38025	WR4-LIZ-BAS	38013	WR4-UNT-2
18017	WR4-EBEN-4	38026	WR4-LIZ-BOT	38014	WR4-UNT-3
18047	WR4-EBEN-5	20	WR4-LL	38015	WR4-UNT-4
18018	WR4-EBEN-BAS	19	WR4-LTW	38038	WR4-UNT-5
18019	WR4-EBEN-BOT	38004	WR4-NUS-1	38039	WR4-UNT-6
58001	WR4-FELDK-1	38005	WR4-NUS-2	38040	WR4-UNT-7
58002	WR4-FELDK-2	38006	WR4-NUS-3	38019	WR4-UNT-BAS
58003	WR4-FELDK-3	38007	WR4-NUS-4	38010	WR4-UNT-BOT
58011	WR4-FELDK-4	38036	WR4-NUS-5	38011	WR4-UNT-BOT
4	WR4-FUNK-1	38037	WR4-NUS-6	18039	WR4-VOR-1
23	WR4-FUNK-2	38008	WR4-NUS-BAS	18040	WR4-VOR-2
18021	WR4-GMU-1	38009	WR4-NUS-BOT	18060	WR4-VOR-3
18022	WR4-GMU-2	14	WR4-PICHL-1	18061	WR4-VOR-4
18050	WR4-GMU-3	15	WR4-PICHL-2	18062	WR4-VOR-5
18051	WR4-GMU-4	16	WR4-PICHL-3	38032	WR4-WEL-ATSE
18052	WR4-GMU-5	17	WR4-PICHL-4	24	WR4-WEL-L
18020	WR4-GMU-BAS	25	WR4-PICHL-5	44	WR4-WEL-SKGT
18023	WR4-GMU-BOT	13	WR4-PICHL-BA	38016	WR4-WEY-1
18007	WR4-GOI-1	58004	WR4-PLE-1	38017	WR4-WEY-2
18008	WR4-GOI-2	58005	WR4-PLE-2	38018	WR4-WEY-3
18009	WR4-GOI-3	58006	WR4-PLE-3	38019	WR4-WEY-4
18010	WR4-GOI-4	58008	WR4-PLE-4	38041	WR4-WEY-5
18053	WR4-GOI-5	58009	WR4-PLE-5	38042	WR4-WEY-6
18054	WR4-GOI-6	58010	WR4-PLE-6	38020	WR4-WEY-BAS
18012	WR4-GOI-BAS	58012	WR4-PLE-BA	38021	WR4-WEY-BOT
18055	WR4-GOI-BAS	2	WR4-PRAES		
18011	WR4-GOI-BOT	6	WR4-PRESSE		
18012	WR4-GOI-SZ	38001	WR4-SD-1		
18026	WR4-HAL-1	38032	WR4-SD-2		
18027	WR4-HAL-2	38033	WR4-SD-3		
18028	WR4-HAL-3	38027	WR4-SEE-1		
18029	WR4-HAL-4	38028	WR4-SEE-2		
18056	WR4-HAL-5	18001	WR4-SR-1		
18024	WR4-HAL-BAS	18002	WR4-SR-2		
18025	WR4-HAL-BOT	18003	WR4-SR-3		



# ÖSTERREICHISCHE WASSER-RETTUNG LANDESVERBAND OBERÖSTERREICH

## Handfunkgerät MTP 3550



- 1 Drehknopf - Sprechgruppe
- 1a Mehrfach Drehknopf - Lautstärke - Sprechgruppe
- 2 Drehknopf - Lautstärke
- 3 LED-Statusanzeige
- 4 Home-Taste - Heimatgruppe
- 5 Sprechtaste (PTT)
- 6 Umschaltung DMO / TMO
- 7 Sendetaste Telefonbetrieb
- 8 Tastatur
- 9 Mikrofon
- 10 Antenne
- 11 Notruftaste
- 12 Mikrofon
- 13 Anschluss für Zubehör
- 14 Display
- 15 Funktionstasten
- 16 Menüaste
- 17 4-Wege-Navigationstaste
- 18 Ein- / Aus- / Ende-Taste
- 19 Lautsprecher
- 20 Display-Helligkeit (MTM 6400)

## Sprechgruppen TMO - Trunked Mode

(Beispiele auszugsweise)

WR4-OÖE	Landessprechgruppe Bundesweit verwendbar
WR4-LV	LV-Sprechgruppe
WR4-L	AS-Linz Sprechgruppe
WR4-L-AW1	AS-Linz-Ausweichsprechgruppe 1
WR4-GM	AS-Skgt Sprechgruppe
WR4-MW	Landesweite WW-Sprechgruppe
BOS-KI	Bezirks-Sprechgruppe für alle Einsatzorganisationen
GE-KI	Bezirks-Sprechgruppe Gemeindeeinsatzleitung
HS-MITTE	Mutschrauber-Sprechgruppe Mitte (OÖ, SBS, KTN)

Alle Funkgeräte in Oberösterreich erhalten die gleiche Programmierung.

Bei Einsatzen in anderen Bezirken oder in anderen Bundesländern, können die benötigten Sprechgruppen über das Menü ausgewählt werden.


Wechseln der Sprechgruppe bei Einsatzen nur auf Anweisung des Einsatzleiters oder der LWZ.

## Sprechgruppen DMO - Direct Mode

(Einheitlich im ganzen LV-OÖ)

**RETTUNG 1** DMO Sprechgruppe (es ist NUR diese Sprechgruppe von der DMR zu verwenden)

## Mobilfunkgerät MTM 5400

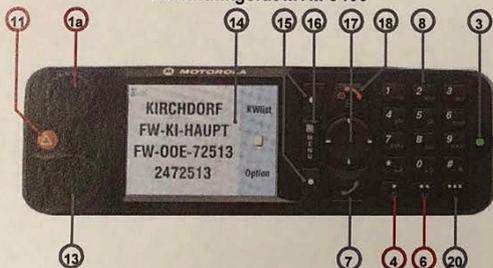

## Symbole

	Netzbetrieb Aktiv		Tastensperre Aktiv
	Kein Netz vorhanden		Standort - GPS
	Signalstärke		Akku Voll (80 - 100 %)
	Direct Mode		Akku Mittel (60 - 80 %)
	Mit DMO Repeater verbunden		Akku Schwach (25 - 60 %)
	Notfallmodus		Akku sehr schwach ( 5-25 %)
	Neue Nachricht(en)		Akku leer (0 - 5 %)


### Trunked Mode - TMO

Das Gerät ist im Funknetz eingebucht. Es werden alle Einsätze im TMO abgewickelt. Ausgenommen davon sind Einsätze in unversorgten Gebieten. Die Qualität der Netzversorgung wird, ähnlich wie bei einem Mobiltelefon, mit einem Symbol am Display dargestellt. Ist kein Netz vorhanden, wird dies am Display angezeigt und es können in dieser Betriebsart keine Funkgespräche geführt werden.


### Direct Mode - DMO

Das Gerät ist NICHT im Funknetz eingebucht. Diese Betriebsart wird in unversorgten Gebieten und als Notfunk verwendet. Alle Funkgeräte die sich ebenfalls im DMO befinden und dieselbe DMO-Sprechgruppe ausgewählt haben, können innerhalb der Funkreichweite miteinander kommunizieren.


## Display

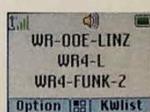


Das Funkgerät befindet sich in der AS-Linz Hauptsprechgruppe

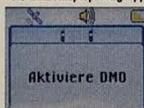


Das Funkgerät wechselt in die Betriebsart DMO - Direct Mode.

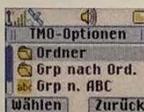


Das Funkgerät befindet sich in der AS-Linz Ausweichsprechgruppe 1

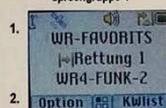

Das Funkgerät befindet sich in der DMO Sprechgruppe RETTUNG 1

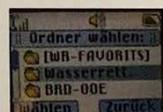

Am Funkgerät ist die Tastensperre aktiv.

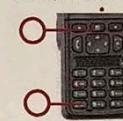

Tastensperre lösen. Die Funktion der automatischen Tastensperre kann ebenfalls über das Menü deaktiviert werden.

## Statusmeldungen

Durch längeres drücken der jeweiligen Taste.

- 3 **Ausfahrt** - Am Weg zum Einsatz  
Ist bei jedem Einsatz durchzuführen.
- 4 **Am Einsatzort** - Eintreffen am Einsatzort  
(Standort wird übertragen für ev. Nachalarmierungen)
- 5 **Sprechwunsch** = MT über LWZ  
(z.B.: Absetzen einer Lagemeldung)
- 6 **Alarmierungsauftrag**  
(an die alarmierende Stelle - LVIZ)

### Notruftaste

**NUR im Notfall verwenden. Längerer Tastendruck notwendig.**

### Notruf TMO

Status inkl. GPS-Position wird übermittelt. Das Mikrofon wird aktiviert, es ist kein betätigen der Sprechtaste notwendig.

### Notruf DMO

Signal wird an alle Teilnehmer im DMO Empfangsbereich gesendet. Das Mikrofon wird aktiviert, es ist kein betätigen der Sprechtaste notwendig.

### Notruf Funkspruch

„Mayday-Mayday“

## DIGITALFUNKGERÄTE

Österreichische Wasserrettung Landesverband O.Ö.

